















## Rychlá reference


Typ	Operace	Tlačítka
 Základní ovládání	Zapnutí/vypnutí napájení	  
	Zvýšení/snížení hlasitosti	  nebo  
 Mobilní telefon	Přijmutí hovoru	 
	Ukončení hovoru	 
	Odmítnutí hovoru	 
	Rychlé vytáčení	 
Hovor s hlasovým vytáčením	 	

Typ	Operace	Tlačítka
 Hudba	Přehrávání/pauza hudby	 
	Stopa vpřed	 
	Stopa vzad	 
 Interkom	Spárování interkomu	  
	Start/konec interkomu	  

### Poznámka:

Chytré spárování interkomu (SIP) není kompatibilní se Sena produkty, které používají Bluetooth verze 3.0 nebo nižší.

### Použití tlačítek

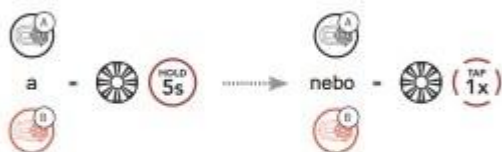

"Intercom pairing"

### Poznámka:

Opakujte předchozí krok pro spárování s interkomovými přáteli C & D.

Poslední přichodí bude obslužen jako první



Interkomová konverzace s interkomovým přítelem



- (1) Interkom přítele 1
- (2) Interkom přítele 2
- (3) Interkom přítele 3

## Konfigurační nabídka

Přístup do konfigurační nabídky



"Configuration menu"




Potvrzení volby



Navigace mezi volbami nabídky



"Menu prompt"



"Menu prompt"

## Odstraňování závad

Tovární reset



Chybový reset



### Poznámka:


Chybový reset neobnoví výchozí tovární nastavení náhlavní soupravy.

## Spárování telefonu

### Spárování mobilního telefonu



S mobilním telefonem v režimu Bluetooth párování vyberte Sena 5S v seznamu detekovaných zařízení.



#### Poznámka:

- Pro více informací o spárování telefonu viz. Návod k použití.

## Mobilní telefon

### LCD displej



- ☎ - Přichodí hovor
- ☎ - Odchozí hovor
- ☎ - Probíhající hovor
- ☎ - Odmítnutý hovor

### Přijmutí hovoru



### Ukončení hovoru



### Odmítnutí hovoru



### Volání s hlasovým vytáčením




## Ovládání hudby

### Přehrávání/pauza



### Stopa vpřed




### Stopa vzad



## Bluetooth interkom

S náhlavní soupravou lze spárovat až tři další jezdce pro konverzaci přes Bluetooth interkom.

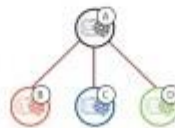

### Spárování interkomu

Jsou zde dvě cesty, jak spárovat Bluetooth systém.

### Použití chytrého spárování interkomu (SIP)

SIP umožňuje rychlé spárování s vašimi přáteli pro interkomovou konverzaci naskenováním QR kódu v aplikaci SENA MOTORCYCLES bez nutnosti pamatovat si použití tlačítek.

- (1) Spárujte mobilní telefon s Bluetooth systémem.
  - (2) Otevřete aplikaci SENA MOTORCYCLES a klikněte na ikonu (Nabídka Smart Intercom Pairing).
  - (3) Naskenujte QR kód, zobrazený na mobilním telefonu vašeho přítele (B).
- Váš přítel (B) může zobrazit QR kód na mobilním telefonu kliknutím na → QR code (QR) v aplikaci SENA MOTORCYCLES.



- (4) Klikněte na Save a zkontrolujte, že váš přítel (B) je s vámi (A) správně spárován.
- (5) Klikněte na Scan (QR) a opakujte kroky 3 – 4 pro spárování s interkomovým přítelem (C) a (D).

## LCD displej




## Instalace


### Použití klipu



### Použití montážní destičky s lepidlem

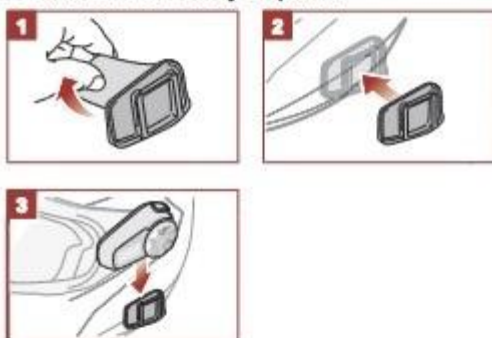

### Instalace reproduktorů a mikrofону

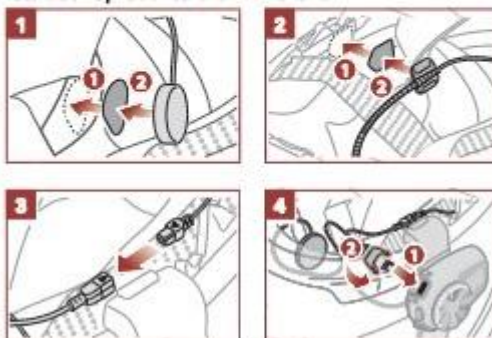

## Aplikace SENA MOTORCYCLES

Stáhněte si aplikaci SENA MOTORCYCLES z Google Play nebo App Store.



SENA MOTORCYCLES  
• Nastavení konfigurace zařízení

## Sena správce zařízení

Sena správce zařízení umožňuje aktualizovat firmware a konfigurovat nastavení přímo z PC nebo Apple počítače. Pro stažení Sena správce zařízení navštivte webové stránky [sena.com](http://sena.com).

### Poznámka:

- Tento návod vysvětluje, jak ovládat model 5S s firmwarem verze 2.0 nebo vyšší.
- Pro ovládání modelů 5S s firmwarem verze nižší než 2.0 použijte odpovídající návod.

## Základní ovládání


### Zapnutí



### Vypnutí



### Zvýšení hlasitosti

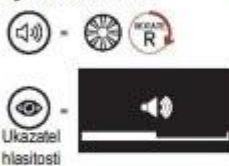

### Snížení hlasitosti



## Kontrola úrovně nabití baterie


LCD displej  
Indikátor baterie



- ▬ - Plně nabitá
- ▬▬ - Středně nabitá
- ▬▬▬ - Málo nabitá
- ▬▬▬▬ - Extrémně málo nabitá

# Sena 5S

## Rychlý návod k použití

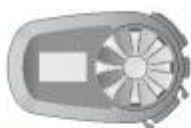

HD SPEAKERS

Motocyklový Bluetooth® komunikační systém

### Jezděte ve spojení

Poslouchejte oblíbené skladby, mluvejte přes interkom s kamarády, poslouchejte instrukce z navigace atd. a to vše přes vaši náhlavní soupravu Sena 5S. S funkcí Bluetooth®, HD reproboxy a mikrofonem s funkcí potlačení šumu Advanced Noise Control™ nebyl technologie nikdy tak minimální nebo osvobozující.

- Bluetooth® 5.1
- Dvoucestný interkom
- Interkom s dosahem až 700 m\*
- HD reproduktory
- Audio multitasking™

\* v otevřeném terénu

### Začněte

- Tento návod slouží jako základní verze návodu k použití. Plnou verzi návodu si můžete stáhnout z webových stránek [sena.com](http://sena.com).
- Aktualizujte produkt zdarma na poslední verzi firmwaru pro plné využití nových pokročilých funkcí, vestavěných do tohoto produktu. Jak aktualizovat produkt viz. webové stránky [sena.com](http://sena.com).
- Uživatelé mohou sledovat společnost Sena na sociálních sítích Facebook, YouTube, Twitter a Instagram pro získávání aktuálních informací o produktech a všech ostatních oznámeních, týkajících se produktů Sena.



SENA Technologies, Inc  
Zákaznická podpora: [sena.com](http://sena.com)


### Jak použít tento návod

Nové technologie mohou být matoucí, ale vytvořili jsme jednoduchý způsob pro ovládání pomocí obrázků.



Funkce = Tlačítko(a) ke Stisknutí (Tap) nebo Podržení (Hold)

### Tlačítka

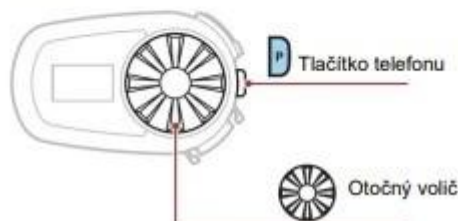

### Význam ikon

- Stiskněte tlačítko/otočte otočným voličem opakovaně v uvedeném počtu
- Stiskněte a podržte tlačítko/otočte otočným voličem na uvedený čas
- Otočte otočným voličem doprava nebo doleva.

- Otočte stisknutým otočným voličem doprava nebo doleva.

Hlasová výzva

### Detaily produktu

Port pro nabíjení a aktualizace firmwaru

