


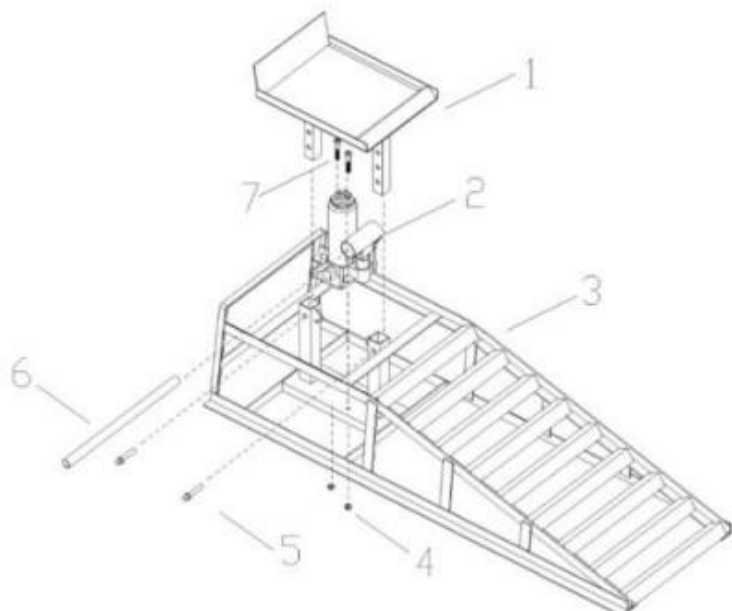

Návod k obsluze

Návod k obsluze - překlad původního návodu k použití

M002-204

nájezdová rampa s hydraulickým zvedákem Q-TECH (auto / ATV / UTV)

Úvod: hlavní charakteristikou této rampy se zvedákem je robustní konstrukce, velký manipulační rozsah a uživatelská jednoduchost. Ideální pro autodílny, motodílny, garáže, všude kde je potřeba získat přístup k podvozku např. automobilu.

Konstrukce:

- 1) Nájezdová plošina
- 2) Hydraulický zvedák
- 3) Rampa
- 4) Matice
- 5) Bezpečnostní trn
- 6) Rukojeť heveru
- 7) Šroub

Hlavní specifikace:

- 1) Maximální zatížení: 1500 kg
- 2) Minimální výška: 240 mm
- 3) Maximální výška: 350 mm
- 4) Čistá hmotnost: 18 kg
- 5) Rozměry: 930 x 310 x 270 mm

Upozornění:

- Pečlivě prostudujte všechny pokyny a varování v dokumentaci dodávané se zařízením, ještě před jeho prvním použitím
- Před použitím vždy proveďte vizuální prohlídku. Zejména kontrolu těsnosti hydraulického systému, uvolněných či chybějících dílů
- Nenechávejte zařízení v činnosti bez dohledu
- Nerespektování těchto varování může vést k poškození majetku, nebo zdraví osob
- Každá osoba musí být před manipulací se zařízením náležitě poučena
- Dodržujte maximální zatížení zvedáku, které je na zvedáku vyznačeno (1,5 t)
- Nepoužívejte zvedák pro jiné účely, než pro jaké je určen
- Mezi zvedák a podlahu a mezi zvedák a náklad nekládejte další předměty (různé podložky, nástavce)
- Nenechávejte na zvedáku náklad déle, než je nezbytně nutné pro manipulaci s ním. Při delším ponecháním břemene na zvedáku využívejte stavitelnou podpěru
- Používání zvedáku vyžaduje rovnou a dostatečně tuhou podlahu
- Ujistěte se, že zátěž bude zvedána rovnoměrně s ohledem na její těžiště
- Zvedák žádným způsobem neupravujte
- Před prací na / pod vozidlem, vždy se ujistěte, že vozidlo je řádně zajištěno proti samovolnému pohybu