


Sena SF4


Rychlý návod k použití



Instalace

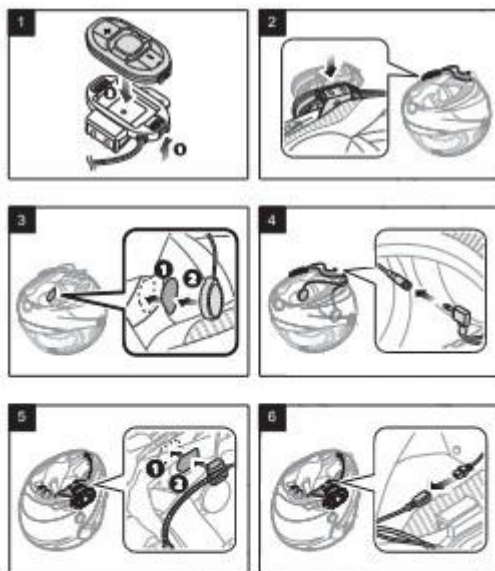

Nabíjení

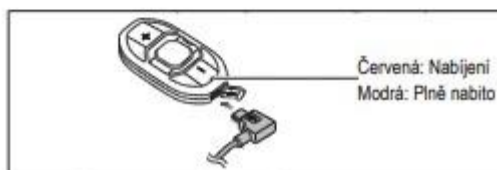


Ovládání tlačítky



Zapnutí/vypnutí



Nastavení hlasitosti

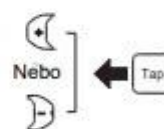


Kontrola baterie




Telefon, Hudba: Spárování




Hudba: Ovládání

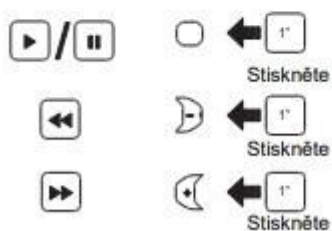


Mobilní telefon: Volání a přijetí hovoru

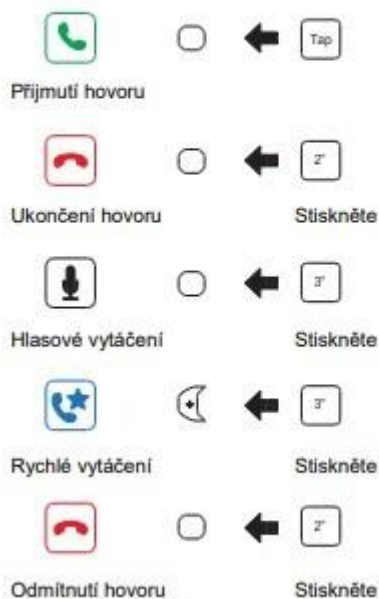

Interkom: Spárování

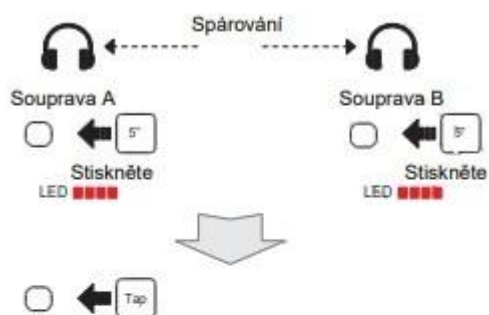

Interkom: Start/Konec

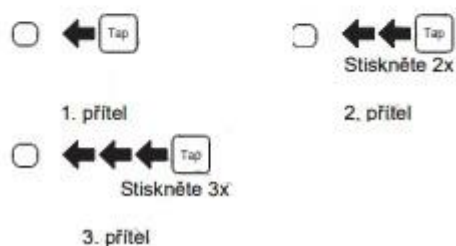

Rádio: Zapnutí/Vypnutí




Rádio: Hledání stanic




Rádio: Skenování FM pásma




Uložení do předvolby během skenování



Rádio: Výběr předvolby



Rádio: Uložení nebo vymazání předvolby

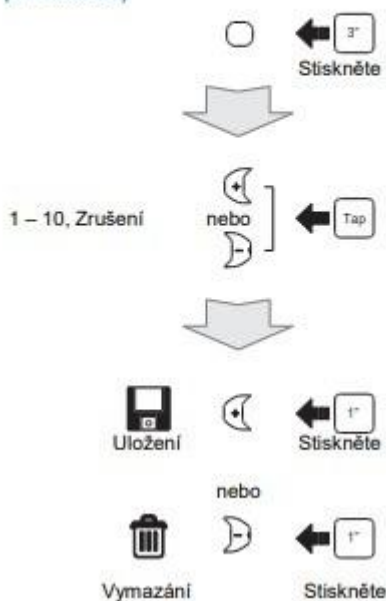

Nastavení

Konfigurační nabídka



Stiskněte

Použití Správce zařízení Sena

Připojte náhlavní soupravu k počítači USB kabelem. Spustíte Správce zařízení Sena a klikněte na DEVICE SETTING pro konfiguraci nastavení náhlavní soupravy. Pro detaily o stažení Správce zařízení Sena viz. leták v balení produktu.

Použití aplikace Sena SF utility

1. Na vašem smartphonu stáhněte aplikaci Sena SF Utility pro Android nebo iPhone z Google Play nebo App Store. Více detailů viz. Sena.com/SF-app.
2. Spárujte smartphone s náhlavní soupravou.
3. Spustíte aplikaci Sena SF Utility. Přetáhněte obrazovku doprava a stiskněte Setting pro konfiguraci nastavení náhlavní soupravy.

Odstraňování závad

Tovární reset

Když chcete obnovit výchozí tovární nastavení Sena SF4, použijte položku Factory Reset v konfigurační nabídce. Náhlavní souprava obnoví výchozí tovární nastavení a vypne se.

Chybový reset

Pokud Sena SF4 nepracuje z nějakého důvodu správně, resetujte ji jemným stisknutím resetovacího tlačítka v otvoru a zadní straně přístroje.

