

Sena 5R

Návod k rychlému použití



HD SPEAKERS

Motocyklový Bluetooth® komunikační systém

Software Sena ke stažení

Stáhněte si aplikaci SENA MOTORCYCLES z Google Play nebo App Store.



SENA MOTORCYCLES

- Nastavení konfigurace zařízení

Stáhněte si následující položky ze sena.com.



Firmware



Sena správce zařízení

- Aktualizace firmwaru
- Nastavení konfigurace zařízení




Návod k rychlému použití
Návod k použití

Sledujte nás na Facebooku, YouTube, Twitteru a Instagramu pro získání posledních informací a užitečných tipů.



Sena Technologies, Inc.
Zákaznická podpora: sena.com


Detaily produktu

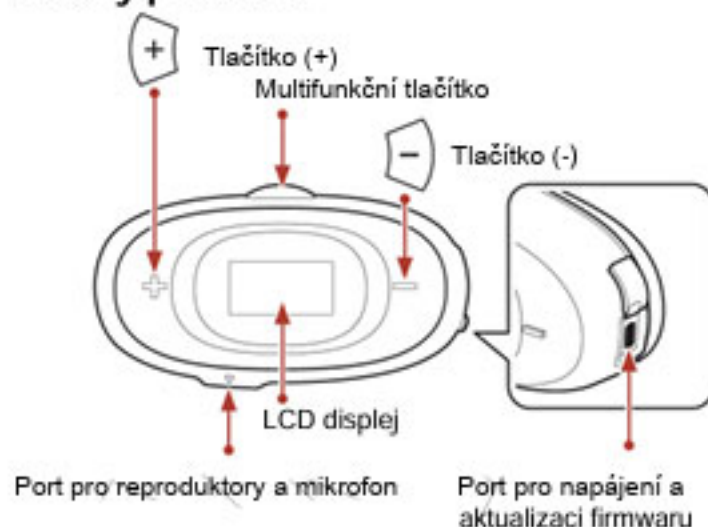


Instalace

- Pro více informací o instalaci viz. Návod k použití.


Použití klipsny pro hlavní jednotku

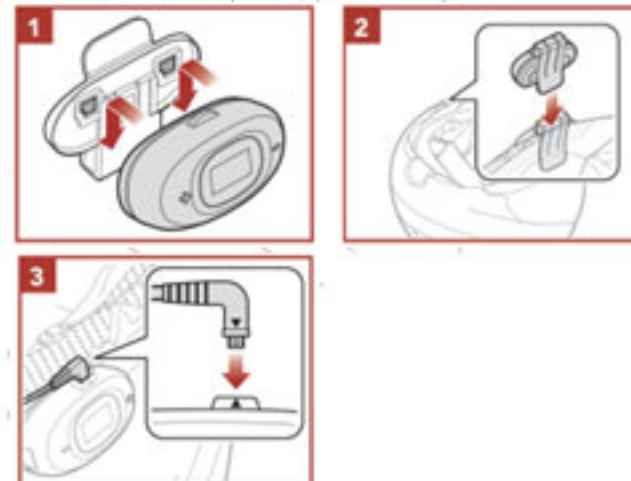


Použití samolepícího montážního adaptéru pro hlavní jednotku

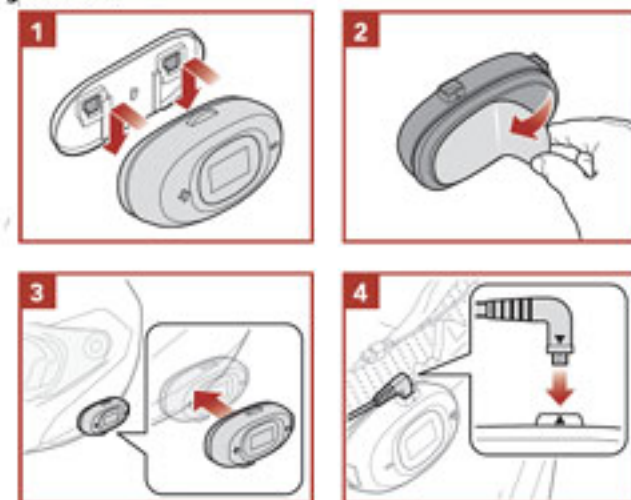


Instalace reproduktorů

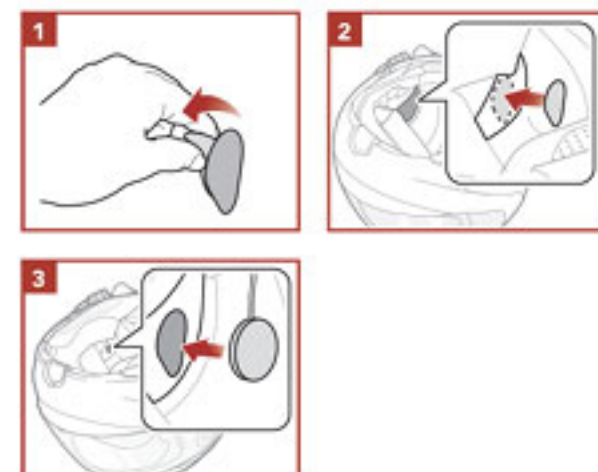

Instalace drátového nastavitelného mikrofonu

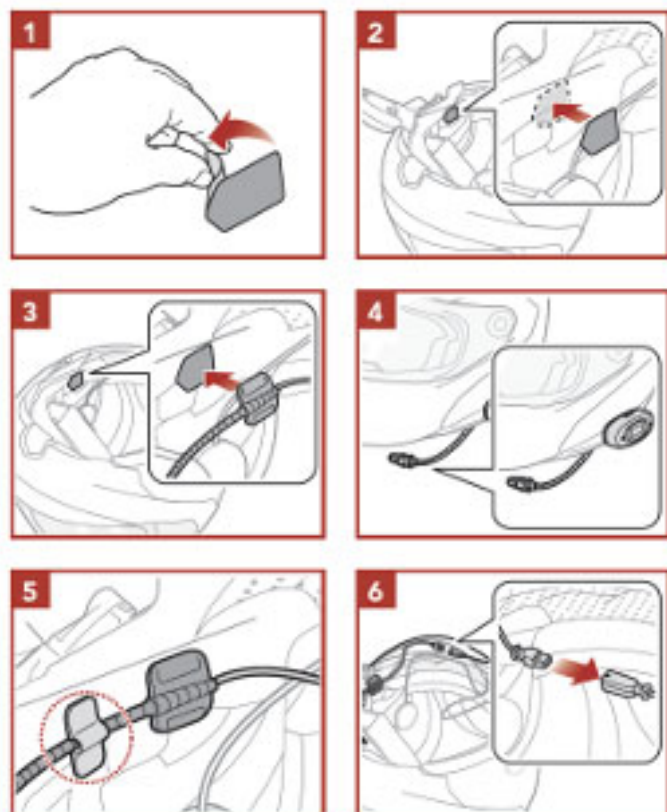

Instalace drátového pevného mikrofonu

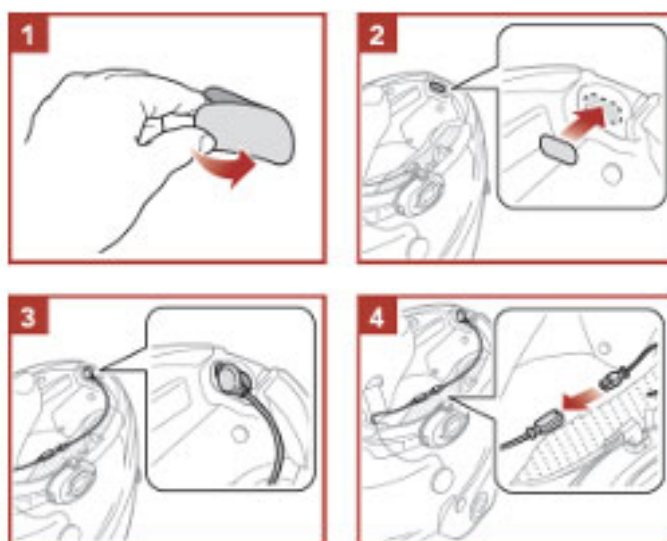

Význam ikon


Stiskněte tlačítko opakovaně v uvedeném počtu

Stiskněte a podržte tlačítko na uvedený čas

"Hello" Hlasová výzva

Základní ovládání


Zapnutí napájení

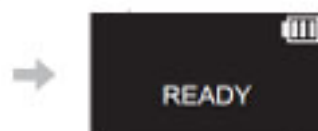

Vypnutí napájení



Zvýšení/snížení hlasitosti

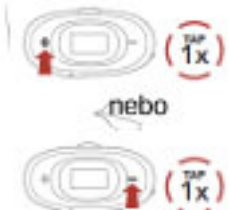

Kontrola úrovně nabití baterie

LCD displej

Indikátor baterie



- Vysoká
- Střední
- Nízká
- Velmi nízká
- Nabíjení

Spárování telefonu



(3) Vyberte 5R v seznamu detekovaných Bluetooth zařízení.



- Náhlavní souprava se přepne do režimu párování automaticky, když ji poprvé zapnete.
- Pro více informací o spárování telefonu viz. Návod k použití.

Použití telefonu

LCD displej

Stav hovoru



- Příchozí hovor
- Odchozí hovor
- Probíhající hovor
- Odmítnutý hovor

Přijmutí hovoru



Ukončení hovoru



Odmítnutí hovoru



Hlasové vytáčení





V pohotovostním režimu →



Ovládání hudby

Přehrávání/pauza

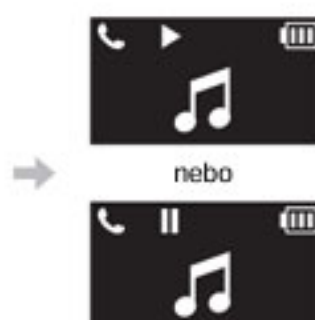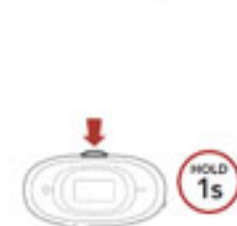

Následující stopa




Předchozí stopa



Bluetooth interkom

S náhlavní soupravou lze spárovat až tři další jezdce pro konverzaci přes Bluetooth interkom.

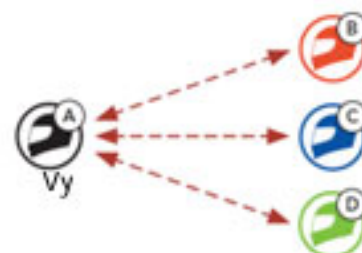

Spárování interkomu

Jsou zde dvě cesty, jak spárovat Bluetooth systém.

Použití chytrého spárování interkomu (SIP)

SIP umožňuje rychlé spárování s vašimi přáteli pro interkomovou konverzaci naskenováním QR kódu v aplikaci SENA MOTORCYCLES bez nutnosti pamatovat si použití tlačítek.

- Spárujte mobilní telefon s Bluetooth systémem.
 - Otevřete aplikaci SENA MOTORCYCLES a klikněte na ikonu (Nabídka Smart Intercom Pairing).
 - Naskenujte QR kód, zobrazený na mobilním telefonu vašeho přítele (B).
- Váš přítel (B) může zobrazit QR kód na mobilním telefonu kliknutím na → QR code () v aplikaci SENA MOTORCYCLES.



- Klikněte na Save a zkontrolujte, že váš přítel (B) je s vámi (A) správně spárován.
- Klikněte na Scan () a opakujte kroky 3 – 4 pro spárování s interkomovým přítelem (C) a (D).

Poznámka:

Chytré spárování interkomu (SIP) není kompatibilní se Sena produkty, které používají Bluetooth verze 3.0 nebo nižší.

Použití tlačítek



(1) Uživatelé (Vy, B) vstoupí do spárování interkomu.



(2) Stiskněte multifunkční tlačítko na jednom z Bluetooth systémů.



(3) Opakujte předchozí kroky pro spárování s ostatními Bluetooth systémy (C a D).

Poslední bude obsloužen jako první


Pokud má Bluetooth systém více spárovaných Bluetooth systémů pro interkomovou konverzaci, naposledy spárovaný Bluetooth systém je nastavený jako první interkomový přítel.

Pořadí spárování Interkomů Kdo přijde poslední, bude obsloužen jako první




Dvoucestný interkom

Spuštění/ukončení interkomové konverzace s prvním interkomovým přítelem D

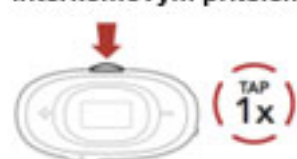

Spuštění/ukončení interkomové konverzace s druhým interkomovým přítelem C

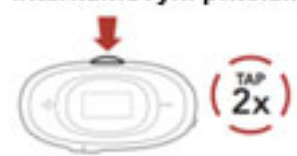

Spuštění/ukončení interkomové konverzace se třetím interkomovým přítelem B



Interkomová konverzace s interkomovým přítelem



Přítel B



Konfigurační nabídka

Přístup do konfigurační nabídky



Navigace mezi volbami nabídky




Vykonání volby



Odstraňování závad


Chybový reset

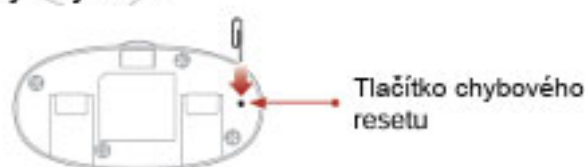


Poznámka:



Chybový reset neobnoví výchozí tovární nastavení Bluetooth systému.

Tovární reset

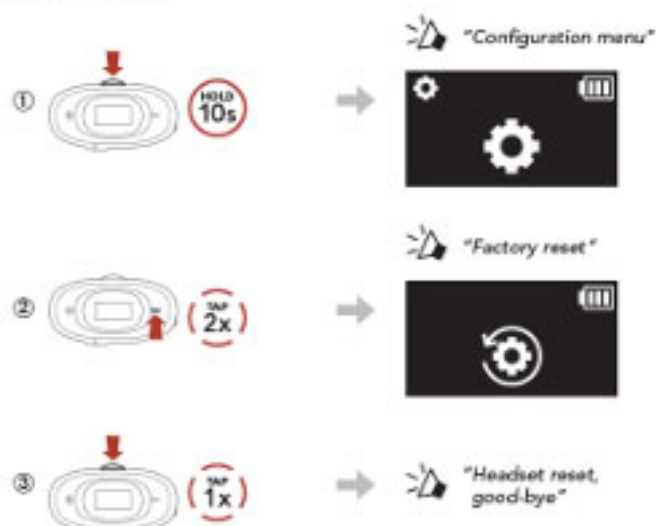

Rychlá reference

Typ	Operace	Tlačítka
 Základní ovládání	Zapnutí napájení/ Vypnutí napájení	 
	Zvýšení/snížení hlasitosti	
 Telefon	Přijmutí hovoru	
	Ukončení hovoru	
	Odmítnutí hovoru	
	Hlasové vytáčení	

Typ	Operace	Tlačítka
 Interkom	Spárování interkomu	 
	Start/konec interkomu	
 Hudba	Přehrávání/pauza hudby	
	Stopa vpřed	
	Stopa vzad	